

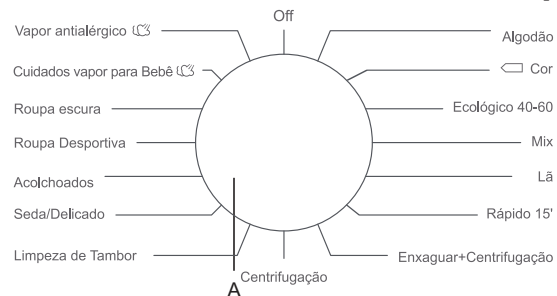
# Manual Rápido do Usuário



## MLR 1491 W

Esta máquina de lavar está equipada com funções de segurança automáticas que detectam e diagnosticam num estágio inicial e reagem apropriadamente.

- A. Seletor de programa
- B. Janela de exibição de estados do programa e da função
- C. botão "Temp."
- D. botão "Centrifugação"
- E. botão "Favorito"



- F. botão "Opções"
- G. botão "Fim Dif."
- H. botão "Iniciar/Pausa"
- I. Função de bloqueio para crianças
- J. Função Mudo

Programa	Etiqueta de cuidado	Material/Nível de Sujeira	Carga Máxima de Lavar kg	Compartimento de detergente			Funções do Programa de Lavar						Velocidade Máxima de rotação rpm	
				Pré-lavagem	Lavagem principal	Amaciante	Fim Dif.	Pré-lavagem	Enxágue extra	Tempos de enxaguamento predefinidos	Intensiva	Centrifugação		Temp.
Algodão --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Algodão pesado ou moderadamente sujo ou linho. Para itens muito sujos, selecione a função "Pré-lavagem"	9,0	*	Sim	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Cor (1) --,20°C, 30°C, 40°C,60°C		Programa para roupas sujas ligeiramente a moderadamente. A temperatura pode ser ajustada separadamente; portanto, observe as instruções indicadas na roupa. Lave as roupas usadas diretamente na pele a 60 ° C. A roupa menos suja será cuidadosamente limpa a 40 ° C. A velocidade de rotação também pode ser selecionada livremente. A configuração padrão é a velocidade máxima de rotação.	9,0	*	Sim	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Vapor antialérgico (2) 40°C, 60°C		É adequado para tecidos resistentes a altas temperaturas e menos desbotados, que removem alérgenos como pólenes, ácaros e parasitas pelo vapor de alta temperatura.	2,0	*	Sim	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Ecológico 40-60 (1)	—	Roupa de algodão normalmente suja.	9,0	—	Sim	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Lã --,20°C, 30°C, 40°C		Lã lavável à máquina. (Consulte a etiqueta de lavagem anexada à roupa).	2,0	—	Sim	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Cuidados vapor para Bebê (2) 40°C, 60°C, 95°C		É adequado para roupas de bebê e roupas íntimas etc., que esterilizam e desinfetam com o vapor de alta temperatura.	2,0	*	Sim	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Roupa escura --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Têxteis escuros feitos de algodão e têxteis escuros de fácil manutenção	4,0	*	Sim	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Rápido 15'-- ,20°C, 30°C, 40°C		Algodão, tecidos misturados. Itens usados por um curto período de tempo ou recém comprados.	1,0	—	Sim	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --,20°C, 30°C, 40°C		Cargas mistas de algodão moderadamente sujo e tecidos sintéticos.	4,0	*	Sim	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Roupa Desportiva --,20°C, 30°C, 40°C		Roupa desportiva e de lazer feita do tecido de microfibra.	2,0	*	Sim	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Acolchoados --,20°C, 30°C, 40°C		Itens laváveis à máquina recheados com fibras sintéticas, como travesseiros, colchas e colchas; também adequado para itens recheados com penas.	2,0	—	Sim	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Seda / Delicado --,20°C, 30°C, 40°C		Tecidos delicados e macios e seda lavável à máquina. (Consulte a etiqueta de lavagem anexada à roupa).	2,0	—	Sim	*	*	—	*	3	—	*	*	600
Limpeza de Tambor 95°C	—	Programa para remover sujeira e resíduos bacterianos que podem se reproduzir na máquina depois de ter sido usado por um período, especialmente quando lavagens a baixa temperatura são usadas regularmente.	—	—	Sim	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Enxaguar + Centrifugação	—	Este programa é padronizado para dois enxaguamentos e centrifugação.	9,0	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Centrifugação	—	Selecione o comprimento e a velocidade da centrifugação manualmente.	9,0	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

\* : Funções Opcionais      Sim: Detergente Necessário      — : Não pode ser selecionado      -- : Temperatura da água não aquecida

(1) Os programas de teste de desempenho de lavagem são: Eco 40-60.

(2) O vapor antialérgico e cuidados vapor para Bebê são adequados para esterilizar as roupas coloridas. Não coloque a mão no vidro da porta ou abra o dispensador ao ver o vidro da porta com névoa de água, para evitar queimaduras.

PARÂMETRO	
Modelo	MLR 1491 W
Capacidade de Lavagem	9,0kg
Velocidade de rotação máxima	1400rpm
Peso líquido	67kg
Dimensões (LxCxA)	595x610x845mm
Tensão Nominal	220-240V ~
Potência de Aquecimento	1500W
Potência de Lavagem	250W

### Adicione o detergente, Feche a Porta e Ajuste o Programa

Coloque as roupas a serem lavadas no tambor e feche a porta. Adicione o detergente nos compartimentos relevantes para o tipo de programa que você vai selecionar, adicione detergente conforme descrito na seção **Detergente e Aditivos** do **Manual de Operação do Usuário**.

- Ligue a energia.
- Gire o botão de seleção do programa para o programa desejado, “off” deve ser passado se a posição inicial do ponteiro não estiver “off”, inicie.
- Selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação pressionando os botões “Temp.” e “Centrifugação”.
- Pressione o botão “Opções” para selecionar funções adicionais.
- Após o início do programa, a tela exibe a duração do programa (horas: minutos) e as opções de funções adicionais em sequência.

### Seleção de função adicional

No estado de espera, pressione o botão “Opções” para selecionar a função adicional para o programa atual. Selecione apenas uma função para cada pressionamento e o ícone correspondente pisca. Após o arranque, o programa não pode ser alterado.

#### Pré-lavagem

- Selecione a função para conduzir a pré-lavagem, de modo a melhorar os efeitos de lavagem e remover melhor as manchas. Esta função é adequada para roupas de sujeira pesada.
- Antes de influxo, detergente/sabão em pó para a roupa pode ser adicionado à caixa de pré-lavagem e o sabão em pó deve ser adicionado à caixa de lavagem principal.

#### Enxágue extra

Após a definição da função de adição de enxaguar, o programa executa o processo de enxaguamento mais uma vez antes de executar o amaciamento, e o tempo total de execução do programa aumenta em conformidade.

#### Intensiva

A função pode ser selecionada para prolongar o tempo de lavagem, fortalecer os efeitos de lavagem e remover melhor a mancha.

### Aviso de entrada de água

Se a torneira não estiver aberta ou a pressão da água estiver muito baixa, a tela exibirá “F01” para dar um alarme.

### Aviso de drenagem

Se o tubo for comprimido, a drenagem não será suave. Em caso de falha na drenagem completa por um longo tempo, a tela exibirá “F03” para dar um alarme.

### Ícone de Bloqueio de Porta

Após o início do programa, o ícone de Bloqueio de Porta acenderá e a porta será bloqueada.

- Depois de completar o programa, a fechadura da porta será destravada automaticamente. Durante a pausa, se a condição de abertura da porta puder ser atingida durante o processo, a trava da porta será destravada e a luz indicadora será apagada.
- Quando a luz indicadora da fechadura da porta pisca, a porta não deve ser aberta de forma forçada, de modo a evitar ferimentos pessoais.

### Função de Fim Dif.

A função Fim Dif. permite operar a máquina na conveniência do consumidor, por exemplo, à noite, quando a eletricidade é mais barata.

- Apenas no modo de espera, este botão é válido para selecionar o horário da reserva.
- Depois que a função de reserva for selecionada, o tempo aumentará em 1 hora cada vez que o botão de reserva é pressionado. Antes da reserva, se o horário do programa não satisfizer o múltiplo integral de 1h, o processo deve ser completado através de pressionar a tecla de reserva pela primeira vez e, em seguida, o tempo aumenta em 1h cada vez que o botão de reserva é pressionado. Se a reserva for selecionada, antes da execução do programa, a reserva atual pode ser cancelada, girando o botão para selecionar outros programas.
- O tempo de atraso deve ser maior que o comprimento do programa de lavagem, pois o tempo de atraso é o horário em que o programa terminará. Por exemplo: se o horário do programa selecionado for 02:28, o horário de atraso selecionado deve ser entre 03:00 e 24:00.
- Quando o processo de reserva é operado, o ícone de "horário de reserva" estará ativado. Quando o processo de reserva estiver concluído, o ícone de "horário de reserva" será desativado, enquanto o ícone de "tempo restante" estará ativado.

### Favorito

Depois de selecionar o programa e definir cada parâmetro e iniciar, pressione e segure a tecla Favorito por 3s para memorizar o programa selecionado, temperatura, velocidade de rotação e outras configurações relacionadas, e então a lâmpada do símbolo Favorito acenderá.

Se a lâmpada de favoritos não estiver acesa, pressione rapidamente a tecla Favorito e o programa será mudado para o último programa memorizado; ao mesmo tempo, a temperatura, a velocidade de rotação e outros parâmetros serão mudados automaticamente para os últimos parâmetros memorizados.

Neste momento, se alterar o programa ou pressionar outras teclas, o painel exibirá um novo programa e parâmetros, e a lâmpada do símbolo de Favoritos será apagada.

Quando o usuário usa a máquina pela primeira vez, se ele/ela nunca pressiona e segura a tecla Favorito para coletar programas, ele/ela pode pressionar rapidamente a tecla Favorito e, em seguida, o programa de algodão e suas configurações padrão serão coletados por padrão.

### Função Mudo

Quando a máquina está no estado de espera, pausa ou operação, pressione os botões “Centrifugação+ Favorito” por 2 segundos, a tela mostrará o ícone de falha de função silenciada. Todo o alarme será desligado, exceto os alarmes.

Quando a máquina estiver no estado silenciado, pressione os botões “Centrifugação + Favorito” por 2 segundos até que o ícone de falha da função silenciada apague. Todo o alarme será ativado.

### Pesagem automática

A máquina de lavar exibe “----” após a inicialização, indicando que o aparelho está a pesar automaticamente. O aparelho ajustará o comprimento do programa (horas: minutos) automaticamente de acordo com o peso da roupa.

### Bloqueio infantil

Para reforçar a segurança das crianças, esta máquina está equipada com a função Bloqueio Infantil.

- Quando o programa inicia, pressione o botão “Temp. + Centrifugação” por 2 segundos. O ícone do bloqueio para crianças acenderá e, em seguida, o bloqueio para crianças será configurado. Repita a mesma operação, o bloqueio para crianças será liberado.
- Quando o bloqueio para crianças está definido, todos os botões de função serão protegidos.
- Quando você desliga a máquina girando o botão de seleção de programa “Off”, o bloqueio para crianças é liberado.
- Depois de concluir o programa, o bloqueio para crianças será desbloqueado automaticamente.

### Para iniciar o programa

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a torneira e pressione o botão “Iniciar/Pausa”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

### Para cancelar o Programa ou Selecione novamente as Opções

- Gire o programa para “Off” por 3 segundos para desligar a máquina.
- Selecione o novo programa e opções.
- Pressione o botão “Iniciar / Pausa” para ligar a máquina sem adicionar nenhum detergente extra.


### Fim do programa


Quando o programa termina a sua execução, ele exibirá “Fim”. Se nenhuma operação for realizada em 2 minutos, a máquina será desligada automaticamente.

- Gire o programa para “Off” para desligar a máquina;
- Feche a torneira;
- Abra a porta e tire as roupas lavadas;
- Abra levemente a porta para remover a umidade da bomba.

### Recarregar no processo

Se você quiser recarregar a roupa no processo de lavagem, por favor, pressione o botão “ Iniciar/Pausar ”.

- Se o ícone de recarga  acender, a porta pode ser aberta no processo, o tempo restante e o ícone de bloqueio da porta na tela piscará. Em seguida, o ícone do Bloqueio da Porta será apagada e a porta poderá ser aberta.

- Se o ícone de recarga  não acender, o ícone de bloqueio da porta não piscará, isso indica que a temperatura real é superior a 50°C ou que você já passou do tempo para recarregar no processo, ou seja, não é permitido carregar roupas na máquina.

### Instruções de programas

- O programa eco 40-60 é capaz de limpar roupas de algodão normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo, e este programa é usado para avaliar a conformidade com a legislação de desenho ecológico da UE .
- O consumo de energia do modo desligado é de 0,49W e o do modo de espera é de 0,49W.
- Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e duração mais longa.
- Carregar a máquina de lavar doméstica até a capacidade indicada pelo fabricante para os respectivos programas contribuirá para a economia de energia e água.
- Uso correto de detergente, amaciadores e outros aditivos. Não aplique detergente em excesso. Isso pode afetar negativamente os resultados da lavagem.
- Limpeza periódica, incluindo frequência ótima e prevenção e procedimento de calcário.
- O ruído e o teor de umidade restante são influenciados pela velocidade de rotação: quanto maior a velocidade de rotação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o teor de umidade restante.
- As informações do produto e o código QR são refletidos na etiqueta de consumo de energia; as informações de registro do produto podem ser obtidas através de digitalizar o código QR.
- A informação dos programas padrão.

Programa	Temperatura selecionada (°C)	Capacidade nominal (kg)	Temperatura máxima no tambor (°C)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia kWh/ciclo	Consumo de água litros / ciclo	Conteúdo restante de umidade (%)	Velocidade máxima atingida rpm
Ecológico 40-60 carga completa	—	9	43	3:48	0,91	60	50	1400
Ecológico 40-60 meia carga	—	4,5	36	2:50	0,56	48	51	1400
Ecológico 40-60 carga 1/4	—	2,5	26	2:50	0,27	24	51	1400
Algodão	20	9	21	1:50	0,19	78	53	1400
Algodão	60	9	55	2:40	1,55	78	53	1400
Mix	40	4,5	38	1:58	0,70	66	45	1400
Rápido 15'	40	1	38	0:30	0,33	22	55	800
Seda / Delicado	40	2	38	0:55	0,37	49	48	600

Os valores dados para outros programas que não o programa eco 40-60 são apenas indicativos.